
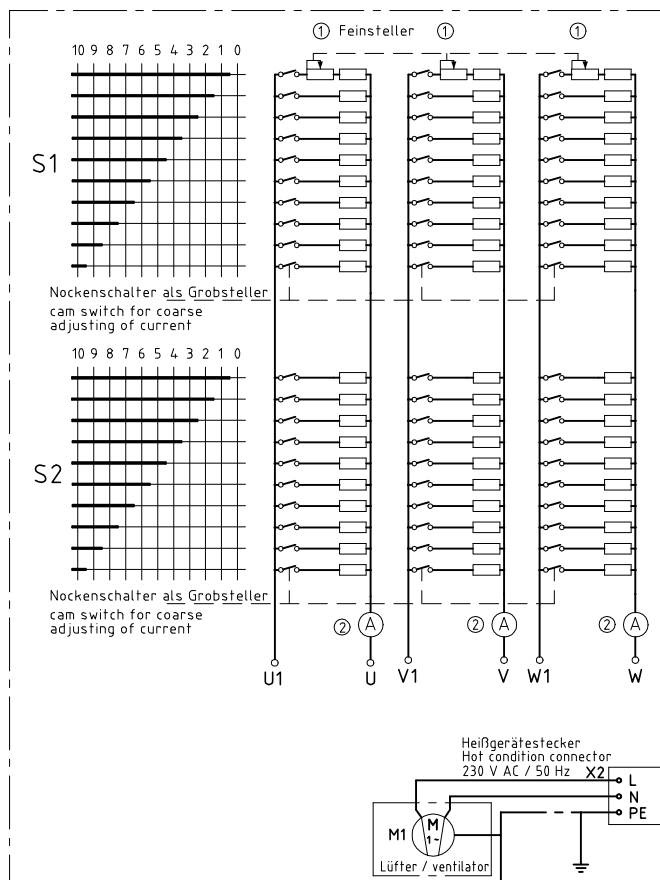


Schaltung : B3 - 20 - 5 Dreiphasig, 20 Stufen, 5 Klemmen
 Wiring : B3 - 20 - 5 Threephase, 20 steps, 5 terminals

Schaltung : B3 - 20 - 8 Dreiphasig, 20 Stufen, 8 Klemmen
 Wiring : B3 - 20 - 8 Threephase, 20 steps, 8 terminals

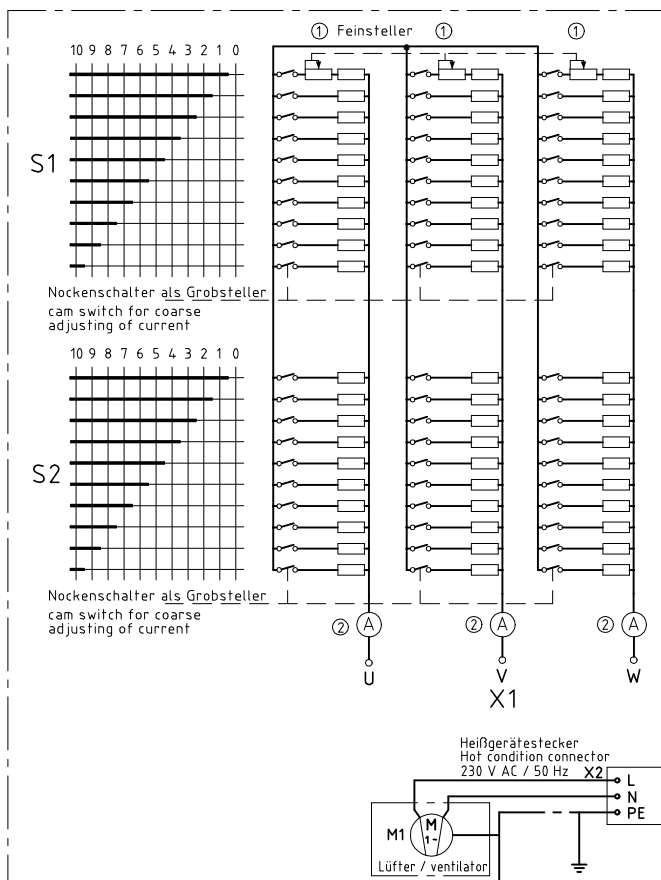

- Optionen: ① Schiebewiderstand oder Potentiometer zur Stromfeineinstellung
 ② Amperemeter
 Options : ① Rheostat or potentiometer for fine adjusting of current
 ② Amperemeter

ACHTUNG, WICHTIG:
 Der Widerstand darf nur bei laufendem Lüfter eingeschaltet werden, da er sonst zerstört werden kann!

ATTENTION, IMPORTANT:
 The resistor may be switched on, only when the fan is running. Otherwise it can be destroyed!

| | | | | | | | |
|------|----------|----------|----------|---------------------------------|----------|---|-------------------|
| | | | | Allgemeintoleranz ISO 2768-m | | | Maßstab : Gew. |
| | | | | Datum | Name | Belastungswiderstand, Grundsaltungen mit Fremdbelüftung load resistor, basic wirings with forced ventilation | |
| | | | | Bearb. 11.02.03 | West. | | |
| | | | | Gepr. | | | |
| | | | | Norm | | | |
| | | | | FRIZLEN D-71712 MURR | | 14 S 0448 | |
| | | | | | | Blatt | |
| 1 | | Warntext | 27.02.03 | DT. | | | |
| Zust | Änderung | | Datum | Name | Ers. f.: | Ers. d.: | |