Schalterschema
Switches diagram

SONTHEIMER
Elektroschaltgeräte GmbH

Laufamholzstr. 370-372 D-90480 Nürnberg Tel. 0911 995020 Fax 0911 9950231

Typ / Type	WAB943/32S
Zubehör / Fittings	**ohne Schild und Griff**
Bemerkungen / Remarks	45°
Kammernzahl / No. Chambers	2,5
Artikelnr. / Article Nr.	

Größe	6	8	11	12	16	20	32	40	50	55	63	100	125	126	250
Bauform	E	V	ZM	T	VZ	VZM	Z	PL	PLKM	K	GL	G			
Griffe	N	F	B	K	I	H	M	R	D						
Farbe	s	g	r	w											
Frontschild	X70	X71	X72	X74	X79	X99									
Farbe	a	s	gb												

Esac1

Besteller: **Blum**el /Corghi Datum: 21.08.2006

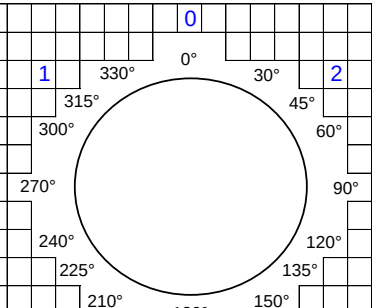

Frontschilder / Front plates

	L1		L2			L3																		
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27					41	43	45	47		
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28					42	44	46	48		
	U	V				W																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					21	22	23	24		
1	■	□	□	■	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□		
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□		
0	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□		
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□		
2	□	■	■	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□		
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□		
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□		
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□		
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□		
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□		
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□		
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□		
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□		
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□		
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□		
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□		

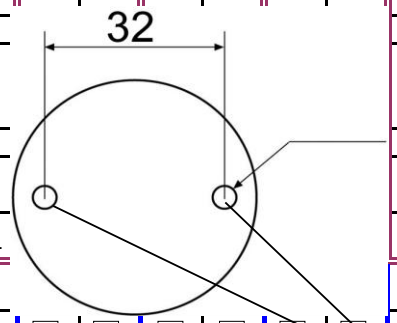

Anschläge richtig herum einlegen,
STANZRICHTUNG!!!

Befestigungsplatte mit Mutter M3
Rastwersfedern Teil 2 stark gefettet
Zusätzliche Platte mit 1,1mm Stärkr auf Rastwerk gesteckt

Freies Welenende 23mm von der Zusätzlichen Platte aus gemessen

Gewinde M4 in der Welle
Deckel gebohrt
Ges. Wellenlänge 79mm