


# MANUAL TECNICO

Embolos Rotativos | SEM | SEM.BV | PRD

## 9. Listado de Piezas de Repuesto ▲

### 9.2. SEM 8/10/11/11,5 TRCB – PLANO S.96619-2 ▲

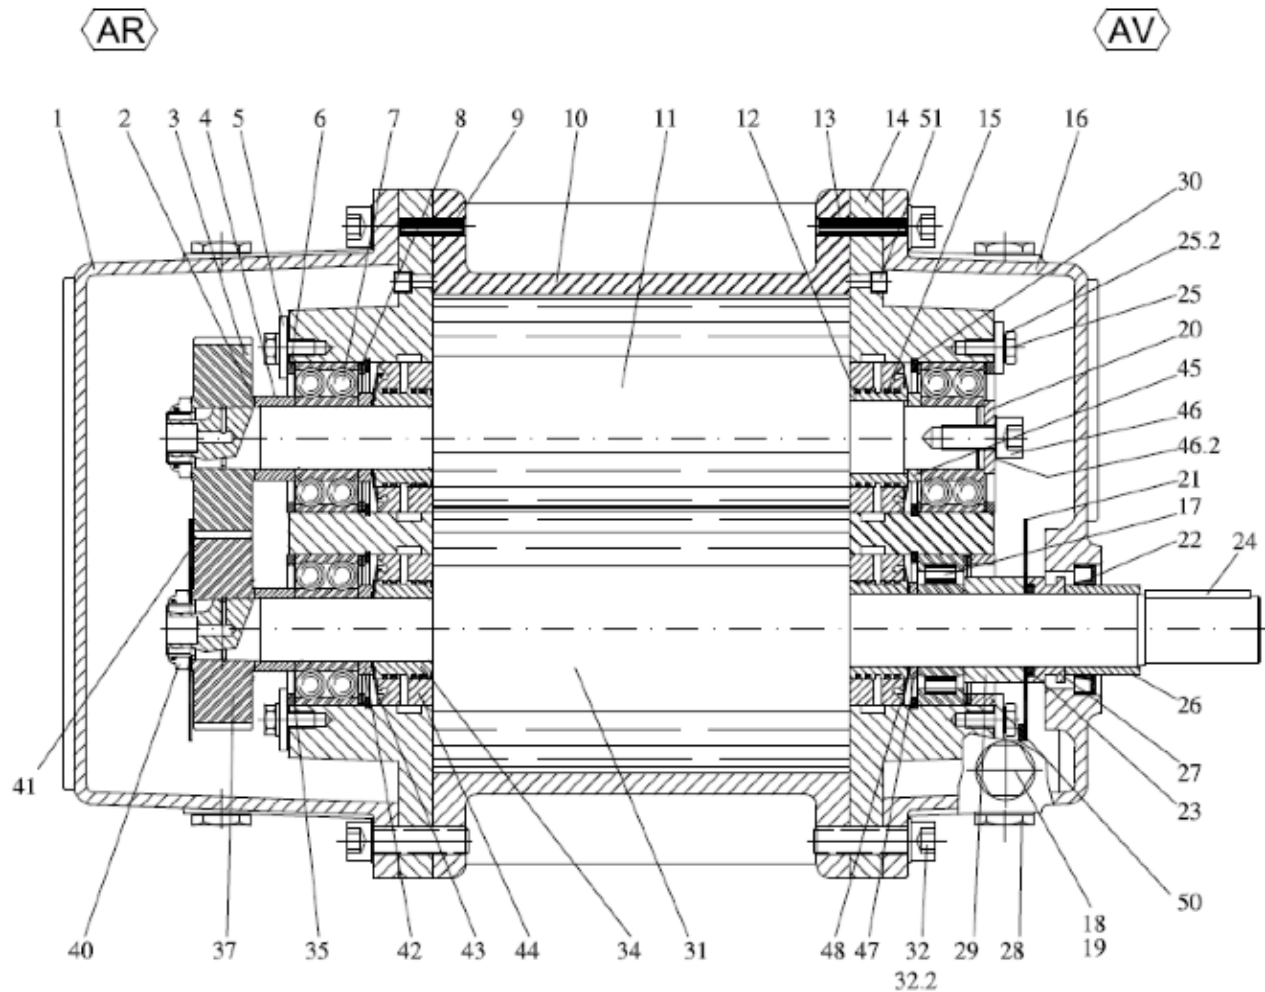

# MANUAL TECNICO

Embolos Rotativos | SEM | SEM.BV | PRD

## 9. Listado de Piezas de Repuesto ▲

SEM 8/10/11/11,5 TRCB – PLANO S.96619-2 ▲

Pos	DESCRIPCION	Cant	Pos	DESCRIPCION	Cant
1	Tapa AR carter	1	25.2	Arandela hex M8	12
2	Arandela de ajuste PS 30	2	26	Casquillo de estanq. eje lilbre	1
3	Engranaje a izquierdas	1	27	Baga apoyo corona engr. AV	1
4	Baga apoyo engranajes	2	28	Visor de aceite ½"G	2
5	Disco apriete rdmt AR-AV	12	29	Baga apoyo corona engr. AV	1
6	Baga apoyo exterior rdmt AR	3	30	Circlips	4
7	Rodamiento AR-AV (sup)	3	31	Embolo+eje inferior	1
8	Arandela ondu. de presión	8	32	Tornillo ALLEN M12X50	16
9	Pasador cilíndrico	2	32.2	Arandela M12	16
10	Estator	1	34	Baga porta segmentos AR	2
11	Embolo+eje superior	1	35	Arandela de calaje	3
12	Baga porta segmentos AV	2	37	Engranaje a derechas	1
13	Pasador cilíndrico	2	40	Tuerca autoblocante	2
14	Fondo	2	41	Corona de engrase AR	1
15	Segmento	16	42	Baga apoyo rodamiento AR	2
16	Tapa AV cárter	1	43	Dispensor rotativo AR-AV	4
17	Rodamiento AV (inferior)	1	44	Dispensor fijo sobre fondo	4
18	Tapón	6	45	Baga apoyo rdmt. AV sup.	1
19	Junta tórica	6	46	Tornillo Allen- M12x25	1
20	Disco apriete rdmt. AV sup.	1	46.2	Arandela M12	1
21	Corona de engrase AV	1	47	Baga apoyo rdmt. AV inf.	1
22	Retén MA	1	49	Arandela ondu. de presión	1
23	Junta tórica	1	50	Baga apoyo ext. Rdmt. AV inf	1
24	Chaveta fijación polea	1	51	Tapon allen 1/8"	8
25	Tornillo hex M8X20	12			